SONY トリニトロンデジタルテレビ KD-28HR500B/KD-32HR500/KD-36HR500

SONY

4-096-779-13(1)



FD Trinitron

WEGA

digital Hi-Vision

トリニトロンデジタルテレビ取扱説明書

KD-28HR500B
KD-32HR500
KD-36HR500

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

© 2004 Sony Corporation


準備6：地上デジタル放送の設定をする


地上デジタルを見るときは、地上デジタルアンテナレベルの確認を行ってください。
また、初期設定で行った地上デジタルのチャンネルを自動設定し直すことができます。

地上デジタルのチャンネルを自動設定する

受信できる地上デジタルを、①～⑫選局の数字ボタンに自動的に設定します。地上デジタルが放送中の時間帯に行ってください。
初期設定で地上デジタルの自動設定（チャンネルスキャン）（☞210ページ）を行った場合は、この操作は不要です。

1 地上デジタルボタンを押して、メニューボタンを押す。




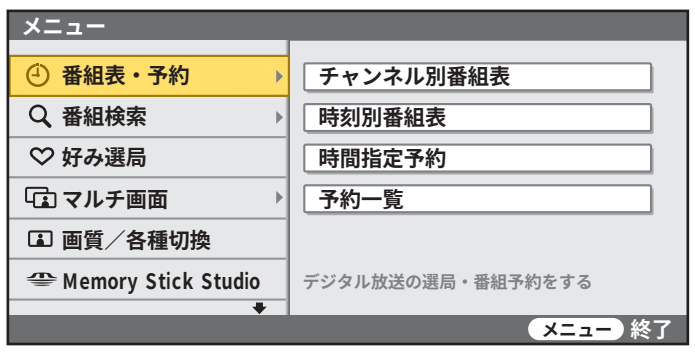


2 で「セットアップ」を選んで、決定で決定する。




3 で「デジタル放送設定」を選んで、決定で決定する。

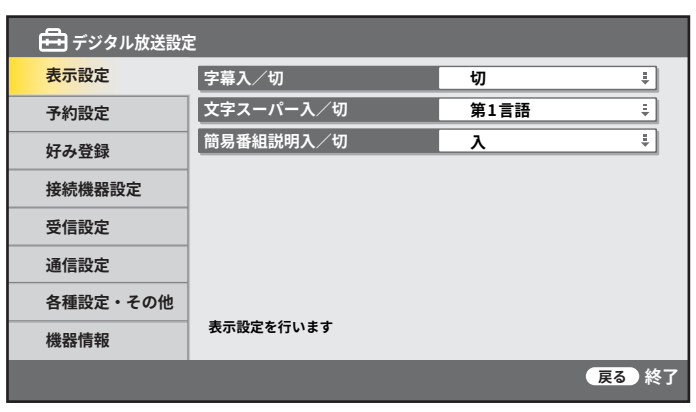

4 で「受信設定」を選んで、決定で決定する。

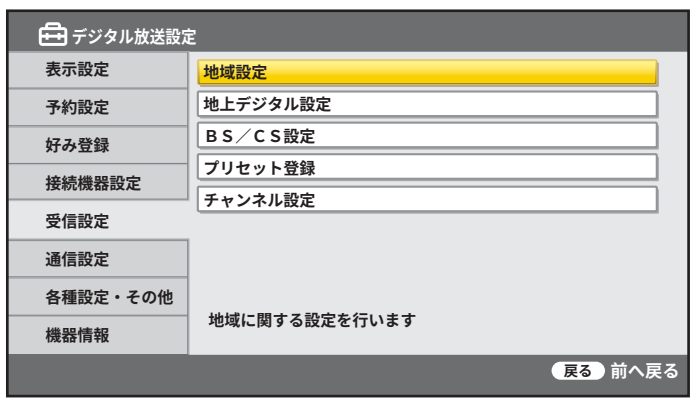


5 で「地上デジタル設定」を選んで、決定で決定する。

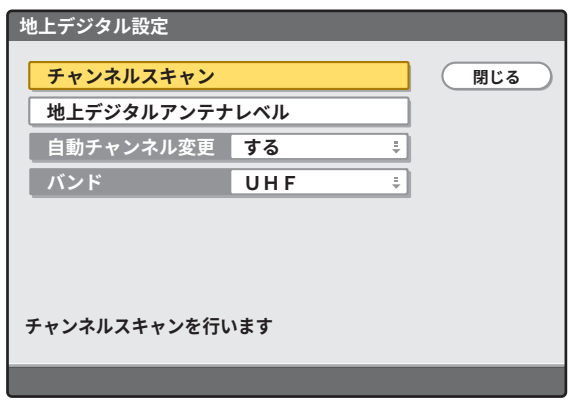


6 「チャンネルスキャン」が選ばれていることを確認して、決定で決定する。

選ばれていないときは、で「チャンネルスキャン」を選んで、決定で決定する。

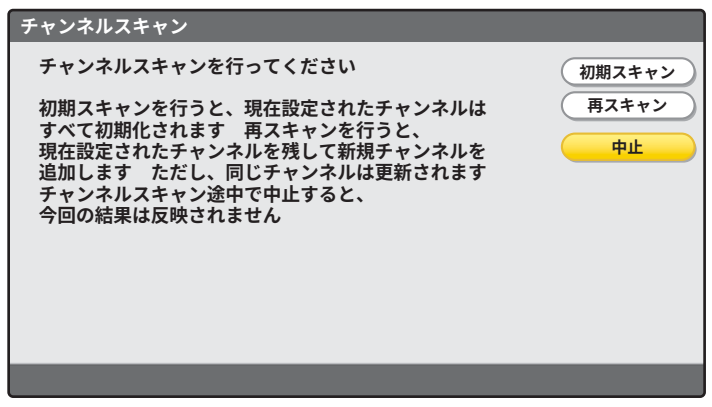

7 で「初期スキャン」を選んで、決定で決定する。

自動的に設定が始まります。



チャンネルスキャン中は、電源を切らないでください。
自動設定し終わると、下のメニューに変わります。

自動設定したチャンネル



①～⑫選局の数字ボタン


8 **設定されたチャンネルを確認する。**

設定したチャンネルを変更するときは

☞248ページをご覧ください。

9 **「閉じる」が選ばれていることを確認して、決定で決定する。**

10 **戻るボタンをくり返し押して、設定画面を消す。**



新しく受信できるチャンネルを追加したいときは

「地上デジタルのチャンネルを自動設定する」（☞218ページ）の手順7で「再スキャン」を選びます。初期スキャンですでに設定されたチャンネルはそのままで、新しく受信できるチャンネルのみをスキャンして自動設定します。

地上デジタルのアンテナレベルを確認する

中継局などを経由して、地上デジタルの電波を送っているため、ご家庭の屋根などに設置されている、これまでのUHF用地上波アンテナで受信できる場合があります。
受信できないときは、お買い上げ店や工事店に依頼して、アンテナの取り換えや調整を行ってください。
まず、地上デジタルのアンテナ受信レベルを確認してください。

1 **地上デジタルボタンを押す。**

2 **NHKを選局する。**

3 **メニューボタンを押して、メニューを出す。**


4 **で「セットアップ」を選んで、決定で決定する。**

5 **で「デジタル放送設定」を選んで、決定で決定する。**

6 **で「受信設定」を選んで、決定で決定する。**

7 **で「地上デジタル設定」を選んで、決定で決定する。**

8 **で「地上デジタルアンテナレベル」を選んで、決定で決定する。**

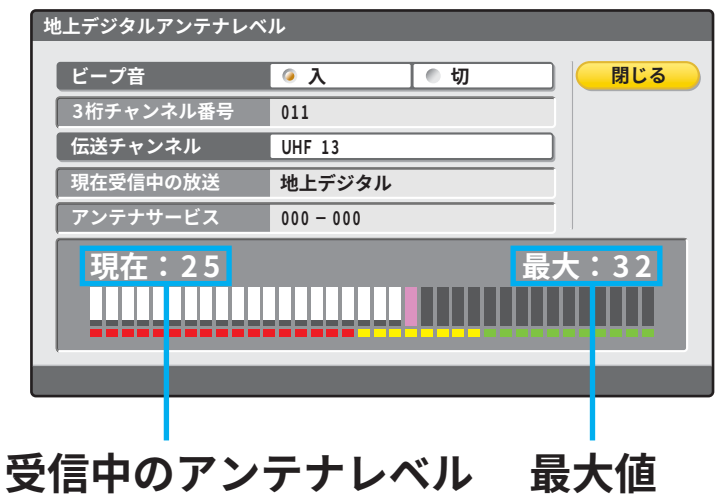

9 **アンテナレベルを確認する。**

10 **「閉じる」が選ばれていることを確認して、決定で決定する。**

11 **戻るボタンをくり返し押して、設定画面を消す。**


手順2で選局した地上デジタルテレビの画面が映ります。画面がきれいに映らないときはソニーサービス窓口などにご相談ください。


音を聞いて確認するには

画面で確認できないときに便利です。
地上デジタルアンテナレベル画面で「ビープ音」が「入」になっているときは、音を聞いて確認できます。
ビープ音を消すときは「切」を選んでください。

次のページにつづく

リモコンの使いかたガイド

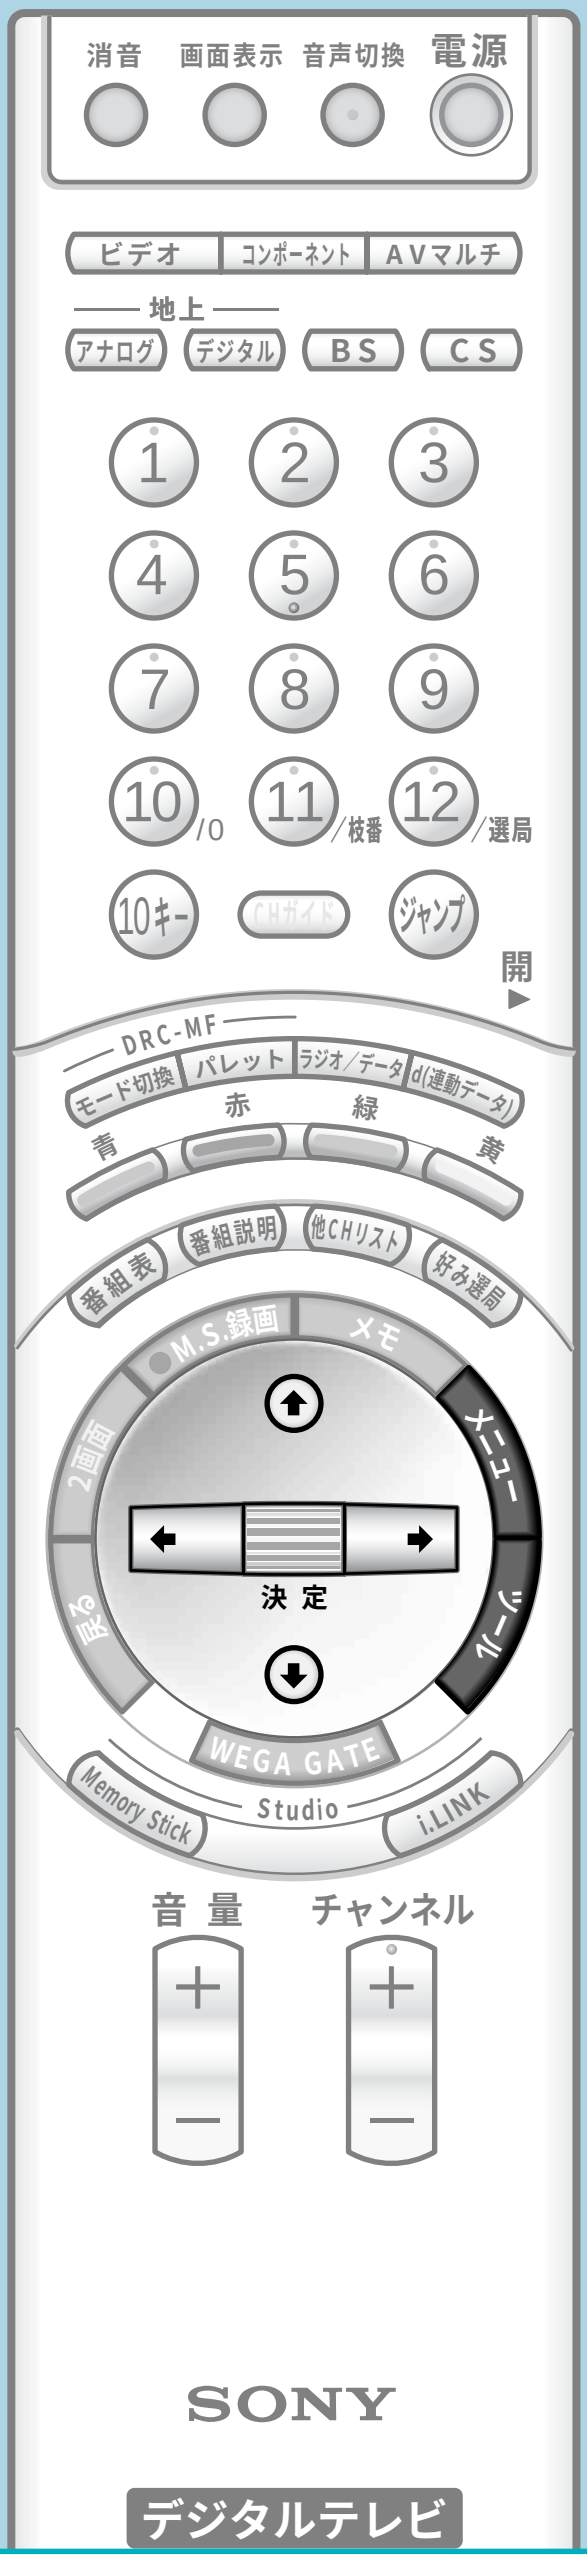

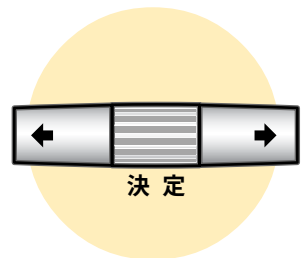


ジョグダイヤルを使う


カーソルの上下移動が早く、他のボタンを探す必要がないため、**操作画面を見ながらの操作が簡単にできます。**
メニューやツールなどの項目を選ぶときや、画質などを調整するときに使います。

ジョグダイヤルの使いかた

回して選び、
押して決定。

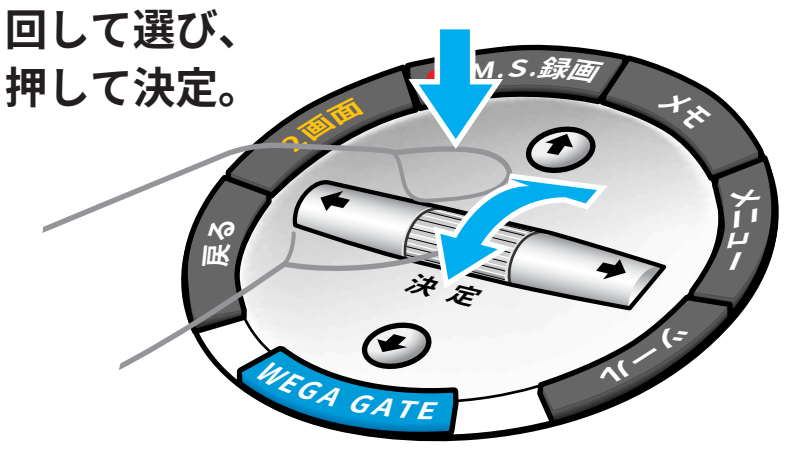


左右を選ぶときは




ジョグダイヤルでメニュー操作してみましょう

メニューボタンを押して、メニューを出す。





で「画質／各種切換」を選んで、で決定する。




回して選ぶ。






押して決定する。

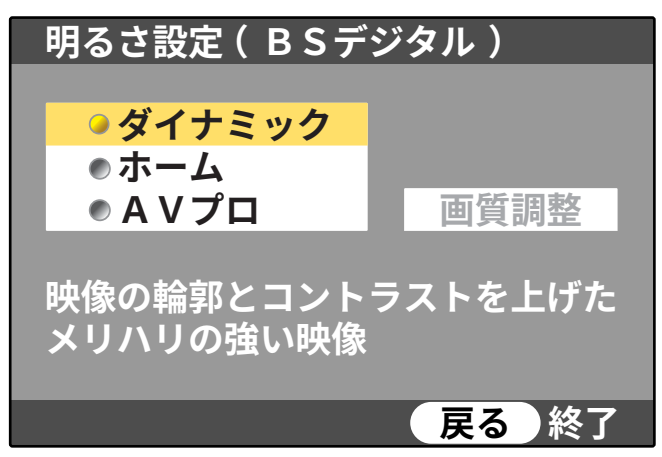

引き続きで選んで、で決定して、次の操作に進みます。

ちょっと一言

上下を選ぶときは、ジョグダイヤルの上下にある矢印ボタンでもできます。

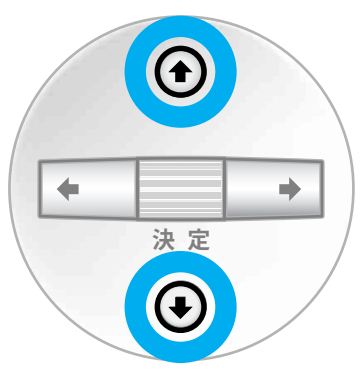

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ　● http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。
「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル*…………………… 0570-00-3311
（全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます）

● 携帯電話・PHSでのご利用は*……… 03-5448-3311
（ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください）

● FAX………………………………… 0466-31-2595

受付時間：月～金曜日 9:00～20:00　土・日・祝日 9:00～17:00

*お電話は自動音声応答にてお受けし，内容に応じて専門の相談員が対応します。
はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。
選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。
1：修理受付
2：使用方法や故障と思われるご相談
3：お買物相談
4：業務用・プロ用商品に関するご相談全般
5：その他のご相談

ソニー株式会社　〒141-0001　東京都品川区北品川 6-7-35

廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ（ブラウン管方式）を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

Printed in Malaysia

この説明書は100%古紙再生紙を使用しています。